



MANUALE OPERATIVO KIKI FUN



WWW.RE-PLAY.BIZ



1 - INTRODUZIONE	3
2 – NORME E AVVERTIMENTI	3
2.1 Norme di sicurezza:	3
3 – IMBALLAGGIO	5
4 – CONTROLLO POST-CONSEGNA E ASSEMBLAGGIO	5
4.1 Checklist di consegna:	6
4.2 Istruzioni per l'assemblaggio:	7
4.3 Norme di utilizzo:	8
5 – IMPOSTAZIONE APPARECCHIO	8
5.1 Accesso e uscita dal menù di servizio:	8
5.2 Primo avvio e impostazioni di connessione: (là dove presente)	9
5.3 Regolazione del volume:	10
5.6 Regolazione del monitor:	11
6 – CONFIGURAZIONE E STATISTICHE:	11
6.1 Configurazione dell'apparecchio:	11
6.2 Configurare email predefinita: (là dove presente)	12
6.3 Configurare costo partita: (là dove presente)	12
6.4 Configurare Free Player:	12
6.5 Configurare Lingua: (là dove presente)	12
6.6 Configurare Play Attractive:	13
6.7 Configurare Resetta Credito:	13
6.8 Configurare Bonus: (là dove presente)	13
6.9 Visualizzazione delle statistiche: (là dove presente)	13
7 - MANUTENZIONE:	14
7.1 Pulizia:	14
7.2 Sostituzione dei componenti:	14
8 – NOTE TECNICO-LEGALI	15
9 – CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'	16
10 – DIAGRAMMI E SCHEMI	17
10.1 Schema elettrico a blocchi:	17
10.2 Schema elettrico:	18
11 - COMPONENTI	19
12 - RISOLUZIONE PROBLEMI	20
13 - NOTE	21

1 - INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni relative all'installazione, impostazione e utilizzo del "KiKi Fun", un nuovo prodotto della linea Kids-Kiosk della Re-Play Srl. Prima dell'installazione e dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente il presente manuale. L'utilizzo improprio del prodotto può causare danni allo stesso o ad altre cose e persone.

Specifiche:

Nome del prodotto:	KiKi Fun 22"
Produttore:	Re-Play S.r.l
Altezza:	123 cm / 48.46"
Larghezza:	90 cm / 35.46"
Spessore:	94 cm / 37.04"
Peso:	65 kg / 143.3 lbs
Alimentazione:	AC 220/230V 50 Hz
Potenza massima:	150W
Monitor:	22" HD IPS-LED

2 – NORME E AVVERTIMENTI

2.1 Norme di sicurezza:



Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il KiKi Fun a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al KiKi Fun. Nel caso di versamento di liquidi sul prodotto staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Non posizionare il KiKi Fun vicino a fiamme esposte, termosifoni o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Evitare luoghi soggetti a temperature o umidità elevati.

Posizionarlo in un luogo con temperature comprese tra +5 C° e + 35 C° e umidità relativa compresa tra 20% e 75%.

- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del KiKi Fun.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio intorno al KiKi Fun per permettere una ventilazione adeguata. In questo modo si evita che il prodotto possa surriscaldarsi e danneggiarsi. Si devono inoltre evitare ambienti polverosi.
- Verificare che la spina di alimentazione sia completamente inserita nella presa di corrente. Le spine di alimentazione non correttamente inserite possono causare archi elettrici o incendi.
- Per scollegare il KiKi Fun dalla rete elettrica è necessario staccare la spina. Per scollegare l'alimentazione afferrare e tirare sempre la spina e mai il cavo. Accertarsi di riuscire ad accedere in qualsiasi momento alla spina, al connettore e alla presa di alimentazione.

Prima di collegare il KiKi Fun alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sul presente manuale e sull'alimentatore. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.



Rischio di danni al prodotto o alle persone!

- Modifiche tecniche, riparazioni, controlli o qualsiasi altro intervento sul prodotto devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.
- Utilizzare solo le parti di ricambio fornite dal produttore. Sostituzioni o modifiche non autorizzate possono causare incendi, scosse elettriche e causano la perdita della garanzia.
- Non rimuovere nessuna delle coperture fisse, per non esporre parti pericolose e sotto tensione.
- Prima di effettuare operazioni di pulizia scollegare il cavo di alimentazione.
- Non continuare ad utilizzare il KiKi Fun se si ha il dubbio che non stia funzionando normalmente o se presenta danni di qualsiasi tipo, spegnere, estrarre la spina e rivolgersi al rivenditore.
- Non lasciare che nessuno, in particolare i bambini, spingano o colpiscano il KiKi Fun, o inseriscano qualcosa nei fori o in qualsiasi altra apertura presente nella scocca.

3 – IMBALLAGGIO

L'imballo si presenta in cartone sigillato 90 x 127 x 28 cm contrassegnato da adesivo di fabbrica e logo KiKi Fun. Di seguito viene mostrato l'imballaggio al momento della consegna (Fig. A)

Fig. A



4 – CONTROLLO POST-CONSEGNA E ASSEMBLAGGIO

Il prodotto deve essere controllato al momento della consegna. Controllare innanzitutto l'integrità dell'involucro e, se esso non presenta danni, verificare che tutti i componenti al suo interno siano intatti e nelle giuste quantità forma e dimensioni. Per semplificare il processo viene fornita una checklist (4.1). Se sono presenti danni alla confezione o al prodotto, esso deve essere immediatamente contestato scrivendo "accettato con riserva" sul documento di trasporto del corriere.

4.1 Checklist di consegna:

☐ Colonna video	☐ Base
☐ Sedile grande ☐ Sedile piccolo	☐ Supporto sedile (x2)
☐ Copertura supporto sedile (x2)	☐ Chiavi di servizio (x2) ☐ Chiavi porta cassa (x2)
☐ Forex <u>là dove presente</u>	☐ Telecomando & Manuali TV e KiKi
☐ Cavo di alimentazione	☐ Minuteria: x12 - viti a brugola da 6mm + rondella x2 - viti a testa esagonale 17mm + rondella

4.2 Istruzioni per l'assemblaggio:

Inserire il cavo di alimentazione solo dopo l'assemblaggio! Il KiKi Fun deve stazionare in un luogo asciutto per almeno 4 ore dopo la consegna.

Eseguire l'assemblaggio in più persone. Potrebbero esserci manovre che, se eseguite da una sola persona, possono causare infortuni o danneggiare dei componenti.

- **Passo 1:** Appoggiare la colonna video a terra, con lo schermo rivolto verso l'alto. (fig 1) (fig 2) (fig 3) (fig.4)



- **Passo 2:** Installare la base, agganciandola alla colonna video con le viti a brugola da 6mm (x6). (fig 2)
- **Passo 3:** Inserire i supporti sedile nelle proprie coperture di supporto (fig 3)
- **Passo 4:** Installare i sedili sui supporti con le viti a brugola da 6mm (x4). (fig 4)
- **Passo 5:** Fissare i supporti alla base con le viti a testa esagonale da 17mm. (fig 5) e (fig 6)
- **Passo 6:** Sollevare il KiKi Fun per adagiarlo con cautela sulla sua base. (fig 7)
- **Passo 7:** Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione nella parte posteriore bassa della colonna (I/O) sia posizionato su 0. Inserire il cavo di alimentazione prima nell'interruttore, poi nella presa elettrica. (fig 8)

(fig 5)

(fig 6)

(fig 7)

(fig 8)



4.3 Norme di utilizzo:

Per evitare incidenti, assicurarsi di rispettare le seguenti norme prima e durante l'utilizzo del prodotto:

- Assicurarsi di fornire spazio sufficiente, prevedendo la possibilità che il luogo di installazione del KiKi Fun risulti affollato. Uno spazio di installazione insufficiente potrebbe causare infortuni agli utilizzatori o problemi di altra natura.
- Per evitare infortuni e incidenti sono escluse dall'utilizzare il KiKi Fun le seguenti categorie:
 - Persone che soffrono di crisi epilettiche o che hanno riscontrato perdita di conoscenza o altri disturbi durante l'intrattenimento video ludico.
 - Soggetti con problemi cardiaci o che soffrono di pressione sanguigna alta.
 - Soggetti chinetosici.
- Per evitare cortocircuiti o shock elettrici, non permettere agli utilizzatori di inserire dita, mani o oggetti nelle fessure del prodotto. Nel caso in cui gli utilizzatori sono bambini piccoli tenerli d'occhio durante tutto il periodo di utilizzo del videogioco.
- Non permettere agli utilizzatori di staccare la presa di corrente senza un valido motivo.
- Fermare immediatamente qualsiasi atto violento come colpire o calciare il KiKi Fun. Tale comportamento può danneggiare o far cadere l'apparecchio e causare infortuni.

5 – IMPOSTAZIONE APPARECCHIO

5.1 Accesso e uscita dal menù di servizio:

1. Aprire lo sportello cassa a macchina spenta con le apposite chiavi. All'interno si troverà un interruttore I/O o bipolare; attivare l'interruttore.
2. Accendere il KiKi Fun. Attendere con attenzione fino alla comparsa di una schermata con il logo Re-Play (circa 60 secondi) e toccare il tasto  situato in basso a sinistra; selezionandolo sarà possibile visualizzare una barra rossa in **basso** con la dicitura "Menu configurazione". (Foto 1)

Foto 1



3. Eseguire l'operazione desiderata.
4. Al termine di qualsiasi operazione di settaggio, spegnere il KiKi Fun, disattivare l'interruttore I/O o bipolare e richiudere lo sportello. Riaccendere il KiKi Fun, il quale sarà pronto all'uso ( **IMPORTANTE !!!** Attendere almeno 5 secondi prima del riavvio).

5.2 Primo avvio e impostazioni di connessione: (là dove presente)

Per funzionare correttamente, il vostro KiKi Fun necessita di una connessione a internet. Per effettuare l'accesso esso dispone di una interfaccia radio di tipo WI-FI 802.11bgn; di seguito, vediamo come configurare il KiKi Fun per l'accesso a internet :

CONNESSIONE WI-FI : (là dove presente)

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1 , (Foto 1).
2. Toccare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up (**"0000",quattro volte zero**), dopodiché selezionare "Settings". (Foto 2)

Foto 2



3. Nella pagina delle impostazioni selezionare "Wi-Fi" nel menu di sinistra (attivare il Wi-Fi se non è attivo). Sulla destra comparirà un elenco delle reti wireless attualmente disponibili. (Foto 3) Selezionare la rete desiderata, inserire la password e selezionare "Connect". (Foto 4) Attendere alcuni secondi.

Foto 3


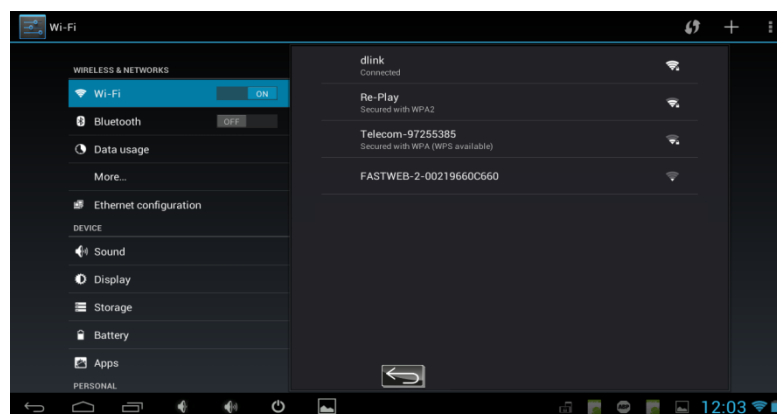


Foto 4

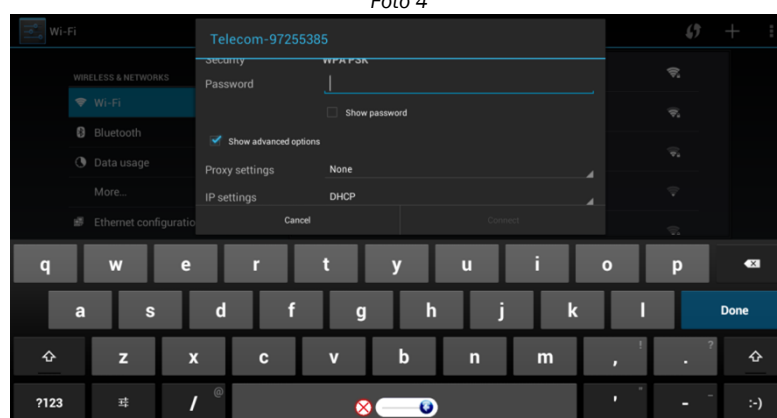

Attenzione! Nel caso in cui l'accesso avviene attraverso una rete Wi-Fi privata può essere necessario assegnare manualmente gli indirizzi IP al KiKi Fun , per cui dopo avere inserito la password Wi-Fi, selezionare l'opzione "Show advanced options" e disattivare il servizio DHCP nella stessa finestra pop-up , quindi inserire l'indirizzo IP del KiKi Fun e l'indirizzo IP del Gateway che vi verranno forniti dal vostro Tecnico gestore di rete (Foto 4). Inoltre, se necessario, inserire gli indirizzi IP dei server DNS , di solito vengono forniti in automatico dal Gateway , ma si possono usare quelli del provider che danno l'accesso a internet , oppure inserire quelli di Google = DNS primario 8.8.8.8 , DNS secondario=8.8.4.4.

Confermare con "Save". Attendere alcuni secondi che appaia la scritta "connesso".

4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

CONNESSIONE LAN

Vi è presente anche una porta per la connessione internet LAN, tuttavia **non** è possibile utilizzarla in quanto si tratta di una porta di servizio.

5.3 Regolazione del volume:

VOLUME DI SISTEMA

Il volume di sistema è il volume che, una volta impostato, rimane quello di base del KiKi Fun e che in seguito dovrà rimanere tale, e da cui si potrà regolare il volume dell'apparecchio (vedi sotto: volume apparecchio).



Per regolare il volume di sistema, è sufficiente premere nella schermata iniziale dove compare il “Menù di configurazione” (Foto 1). Una volta selezionato apparirà la barra del volume; per alzarlo basta far scivolare il cursore verso la destra dello schermo, per abbassarlo, verso sinistra.

VOLUME APPARECCHIO

I tasti volume si illuminano all'accensione del KiKi Fun e sono situati ai lati della gettoniera. Per regolare il volume, è sufficiente premere il tasto con il segno + per aumentare il volume, e il tasto con il segno – per diminuire il volume. .

VOLUME MONITOR

Per mantenere un determinato livello di volume standard ogni qualvolta si riavvia il KiKi Fun, regolare il volume desiderato tramite il telecomando in dotazione. Impostare il volume desiderato, spegnere il monitor tramite il telecomando, dopo circa dieci secondi riaccendere il monitor sempre tramite il telecomando.

ATTENZIONE: il volume regolato troppo alto può causare danni permanenti all'udito. Re-play declina ogni responsabilità.

5.6 Regolazione del monitor:

Il KiKi Fun viene fornito già con le regolazioni TV preimpostate, tuttavia è possibile modificarle a proprio piacimento tramite l'utilizzo del telecomando in dotazione. Per ulteriori informazioni, rifarsi al manuale TV allegato.


6 – CONFIGURAZIONE E STATISTICHE:

6.1 Configurazione dell'apparecchio:

Il KiKi Fun permette di configurare l'apparecchio in base alle proprie esigenze::

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1 , (Foto1).
2. Pigiare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up (“0000” quattro volte zero) , dopodiché selezionare un sotto menu (Foto 5).


Foto 5

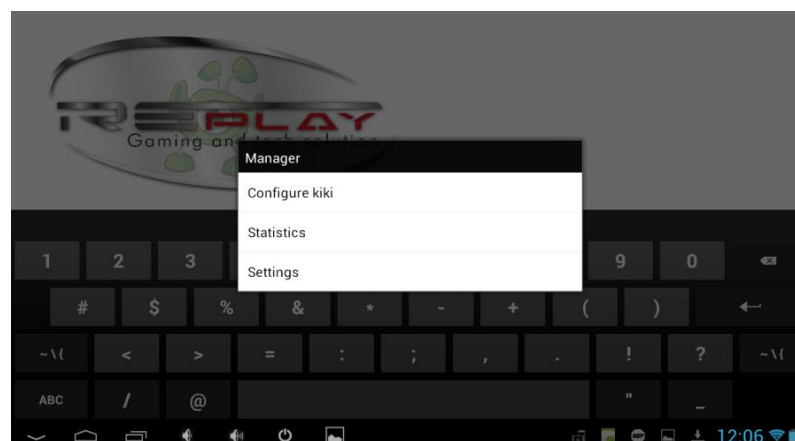

6.2 Configurare email predefinita: (là dove presente)

Per impostare l'email predefinita:

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1, (Foto1)
2. Pigiare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up ("0000" quattro volte zero) , dopodiché selezionare "Configure KiKi". (Foto 5)
3. Impostare l'email selezionando "Configure Email Notifications" (Foto 6)

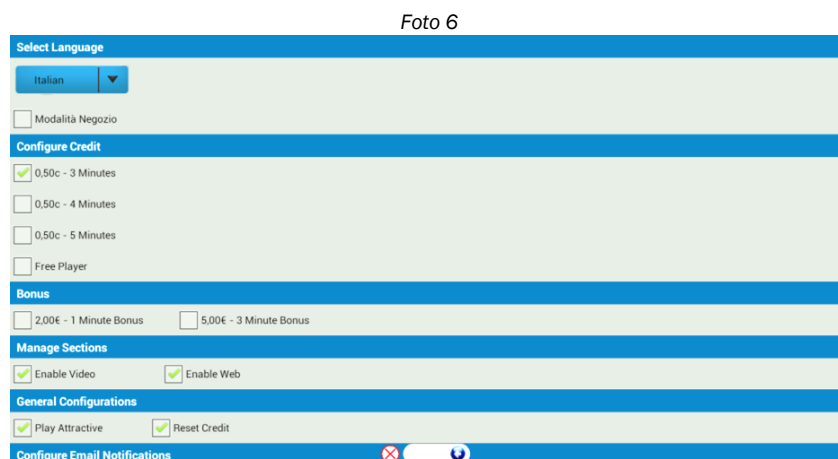

4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

6.3 Configurare costo partita: (là dove presente)

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1. (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Impostare la gettoniera selezionando il quadratino opportuno nella sezione "Configure Credit". (Foto 6)
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

6.4 Configurare Free Player:

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1. (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Impostare la gettoniera selezionando il quadratino opportuno (Free Player) nella sezione "Configura credito". (Foto 6)
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1

6.5 Configurare Lingua: (là dove presente)

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1. (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Impostare la lingua selezionando la casella opportuna nella sezione "Select Language". (Foto 6)
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1

MODALITA' NEGOZIO: E' una modalità che si attiva solo nei modelli KiKi privi di gettoniera e destinati alle attività commerciali. Permette l'accesso gratuito alla macchina.

6.6 Configurare Play Attractive:

Play Attractive è l'opzione che consente di attivare o disattivare la musica attrattiva del KiKi Fun.

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1. (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Selezionare o deselezionare la casella "Play Attractive" nella sezione "General Configuration" (Foto 6).
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1

6.7 Configurare Resetta Credito:

Quando viene selezionata, Resetta Credito fa sì che il KiKi Fun ritorni alla sua pagina iniziale e azzeri il credito dopo 3 minuti di inattività.

1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1. (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Selezionare o deselezionare la casella "Reset Credit" nella sezione "General Configuration". (Foto 6)
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

6.8 Configurare Bonus: (là dove presente)

Tale impostazione permette di selezionare i minuti che si vogliono offrire come bonus in rapporto alle monete inserite.


1. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1 . (Foto1)
2. Ripetere procedura 2 della sezione 6.2. (Foto 5)
3. Selezionare la casella opportuna nella sezione "Bonus". (Foto 6)
4. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

6.9 Visualizzazione delle statistiche: (là dove presente)

Il KiKi Fun permette di visualizzare le statistiche dei gettoni inseriti, dei minuti di utilizzo, delle applicazioni più usate etc. Per visualizzare le statistiche:

3. Ripetere procedura 1 e 2 della sezione 5.1 , (Foto1).
4. Pigiare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up ("0000" quattro volte zero) , dopodiché selezionare "Statistics" (Foto 5).

Foto 5

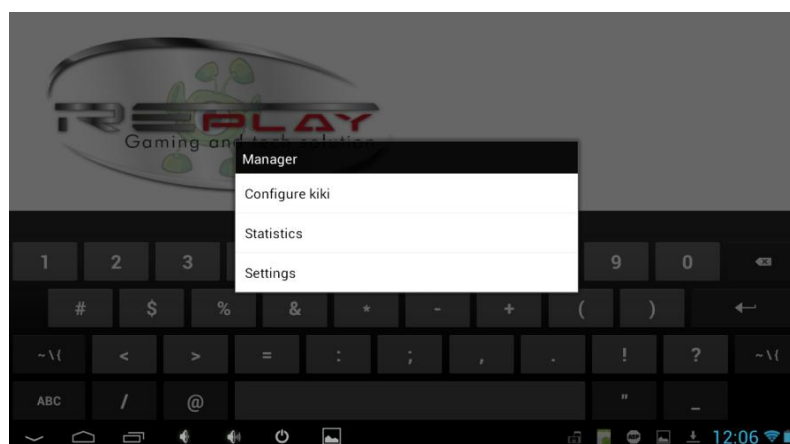

5. Visualizzare le statistiche

(Nota: le statistiche possono essere resettate cliccando il bottone “Reset statistics”. Un’email verrà inviata all’indirizzo precedentemente impostato. Anche le e-mail non inviate verranno recapitate con la connessione internet).

6. Ripetere procedura 4 della sezione 5.1.

7 - MANUTENZIONE:

Assicurarsi sempre che la presa di corrente disponga di una buona messa a terra. Se sono presenti danni al cavo di alimentazione disattivare immediatamente il KiKi Fun. La riparazione del cavo di alimentazione è di competenza esclusiva di un elettricista esperto.

7.1 Pulizia:

Prima delle operazioni di pulizia disconnettere il cavo di alimentazione. Pulire il KiKi Fun solo con un panno morbido (non utilizzare pulitori liquidi a base di alcol o aceto, poichè questi potrebbero danneggiare le superfici). Poiché le superfici sono suscettibili a danneggiamento, evitare di strofinare con materiale rigido.

La gettoniera va pulita almeno una volta ogni 3 mesi. Utilizzare soltanto un panno morbido o un getto ad aria compressa per pulire la stessa. Non applicare mai olio per meccanismi etc. alla gettoniera.

7.2 Sostituzione dei componenti:

- Disconnettere l'alimentazione.
- Rimuovere il componente danneggiato e sostituirlo solo con parti di ricambio originali.
- Per ricevere le parti di ricambio contattare il distributore di zona (comunicare il codice degli articoli presente nella “parts list”).
- Per ulteriori informazioni contattare:

RE-PLAY SRL



: +39 0810382925



: +39 0817572067



: www.re-play.biz info@re-play.biz assitec@re-play.biz

8 – NOTE TECNICO-LEGALI

KiKi Fun è stato progettato e prodotto dalla Re-Play SRL in conformità delle norme CE.

I loghi Kids Kiosk, KiKi, KiKi Fun, KiKi School, KiKi Wall, KiKi Table, KiKi Photo, KiKi Foto, sono proprietà di Re-Play SRL.

Le caratteristiche di questo prodotto potrebbero variarne senza preavviso per migliorarne le prestazioni.

Alcune versioni possono variare la configurazione in base alle norme vigenti ed esigenze tecnico funzionali.

I contenuti di questo prodotto, le sue parti principali, ed il suo design sono protetti dalle norme sulle licenze e diritti di proprietà intellettuale.

Tutti i marchi, le applicazioni, i video, le musiche e i contenuti dei siti web presenti su KiKi Fun appartengono ai rispettivi proprietari. Il KiKi Fun non contiene nessun materiale proprietario salvato sul disco. Tutti i contenuti delle sezioni video e web sono liberamente accessibili da internet e vengono visualizzati in streaming diretto dai canali ufficiali (NO Framing o Embedding). (là dove presente)

La riproduzione di questo documento o di sue parti è assolutamente vietata

L'utilizzo della macchina ed i suoi contenuti sono consentiti solo per gli usi previsti dalla legge. Re-Play SRL si limita solamente alla fornitura dell'apparecchio e della sua conformità, pertanto Re-Play SRL declina ogni responsabilità di utilizzo improprio degli stessi.

9 – CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'



Re-Play s.r.l.
Via Nicola Romeo,5
80026-Casoria (NA)

Dichiarazione di Conformità
FAMIGLIA : Postazione Multimediale
MODELLO : KIKIFUN
Rev.01.2014
Data: 23/01/2014



Dichirazione di Conformità

Il prodotto Postazione Multimediale Modello KIKIFUN, testato presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica dell'Università degli Studi di Cassino ha superato le seguenti prove e misure :

1	Direttiva 2004/108/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica.
2	Decreto 2007/194	Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE"
3	Direttiva 2006/95/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla sicurezza elettrica.
4	C.I.S.P.R. 16-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods.
5	NIS 81 (Ed. 1994)	The treatment of uncertainty in EMC measurements.
6	ISO 14253-1	Inspection by measurements of work pieces and measurement equipment. Decision rules for proving conformance or non conformance with specifications.
7	CEI EN 61000-6-3	Norma generica - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
8	CEI EN 61000-4-1	Tecniche di prova e di misura – Panorama della serie IEC 61000-4
9	CEI EN 61000-4-2	Prove di immunità a scarica elettrostatica.
10	CEI EN 61000-4-3	Prove di immunità sui campi irradiati a radiofrequenza.
11	CEI EN 61000-4-4	Prova di immunità a transitori / treni elettrici veloci.
12	CEI EN 61000-4-5	Prova di immunità ad impulso.
13	CEI EN 61000-4-6	Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza.
14	CEI EN 61000-4-8	Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete.
15	CEI EN 61000-4-11	Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
16	CEI EN 61000-6-1	Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
17	CEI EN 61000-3-2	Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)
18	CEI EN 61000-3-3	Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A.
19	EN 60335-1	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali
20	EN 60335-2-82	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento

Per cui dichiariamo che il dispositivo in oggetto è conforme al marchio CE per la Compatibilità Elettromagnetica e per la Sicurezza Elettrica in base alla Direttiva 2004/108/CE

Documentazione tecnica disponibile presso Ns sede

Questo documento non può essere riprodotto o utilizzato in qualsiasi forma senza autorizzazioni scritte della ditta Re-Play S.r.l. e ogni elemento o modifica non autorizzati faranno decadere la validità di questa dichiarazione e saranno intraprese azioni legali contro eventuali trasgressori.

Firma responsabile


Timbro ditta

1


REPLAY S.r.l.
Via Nicola Romeo, 5
80026 CASORIA (NA)
P.IVA 03043561212
R.E.A.: FR 172672

10 – DIAGRAMMI E SCHEMI

10.1 Schema elettrico a blocchi:

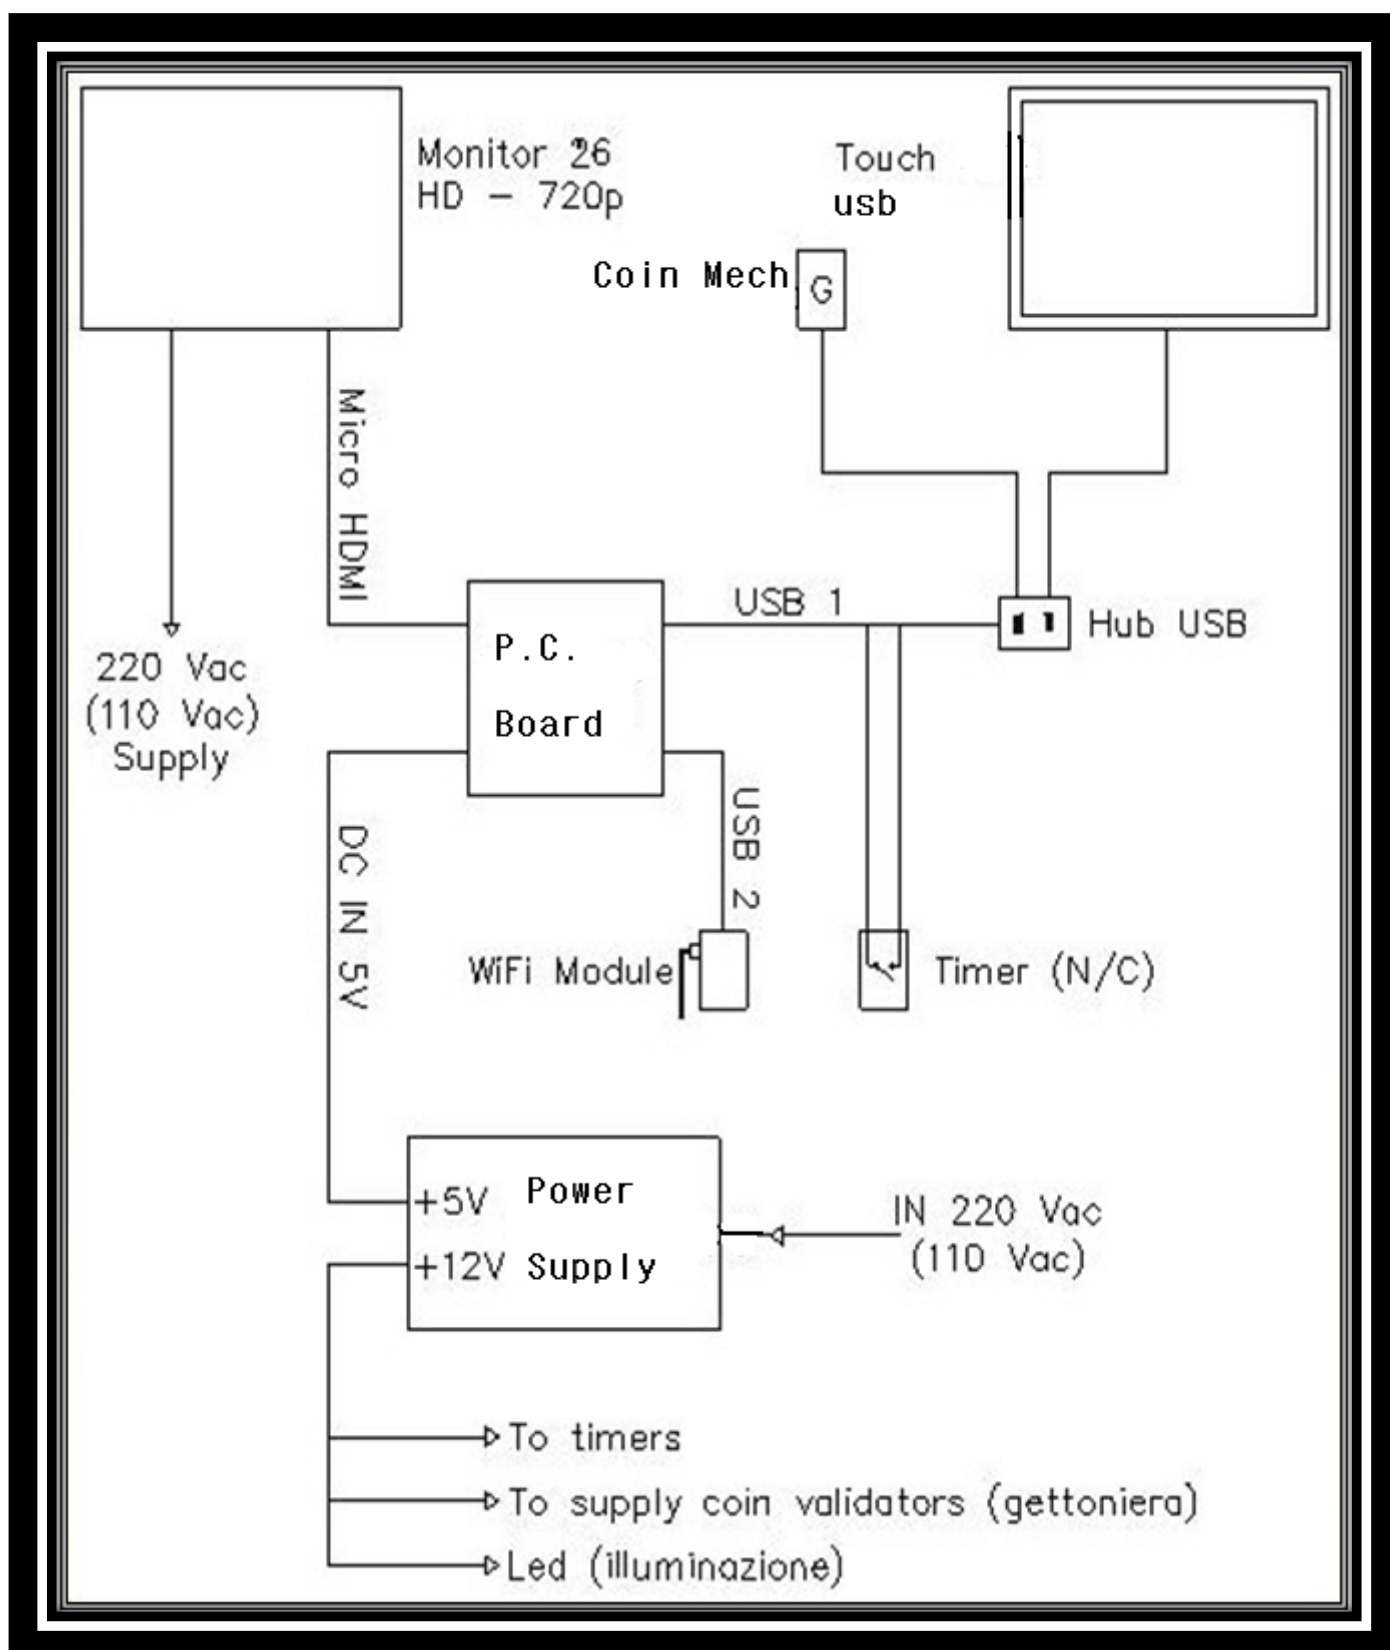

10.2 Schema elettrico:

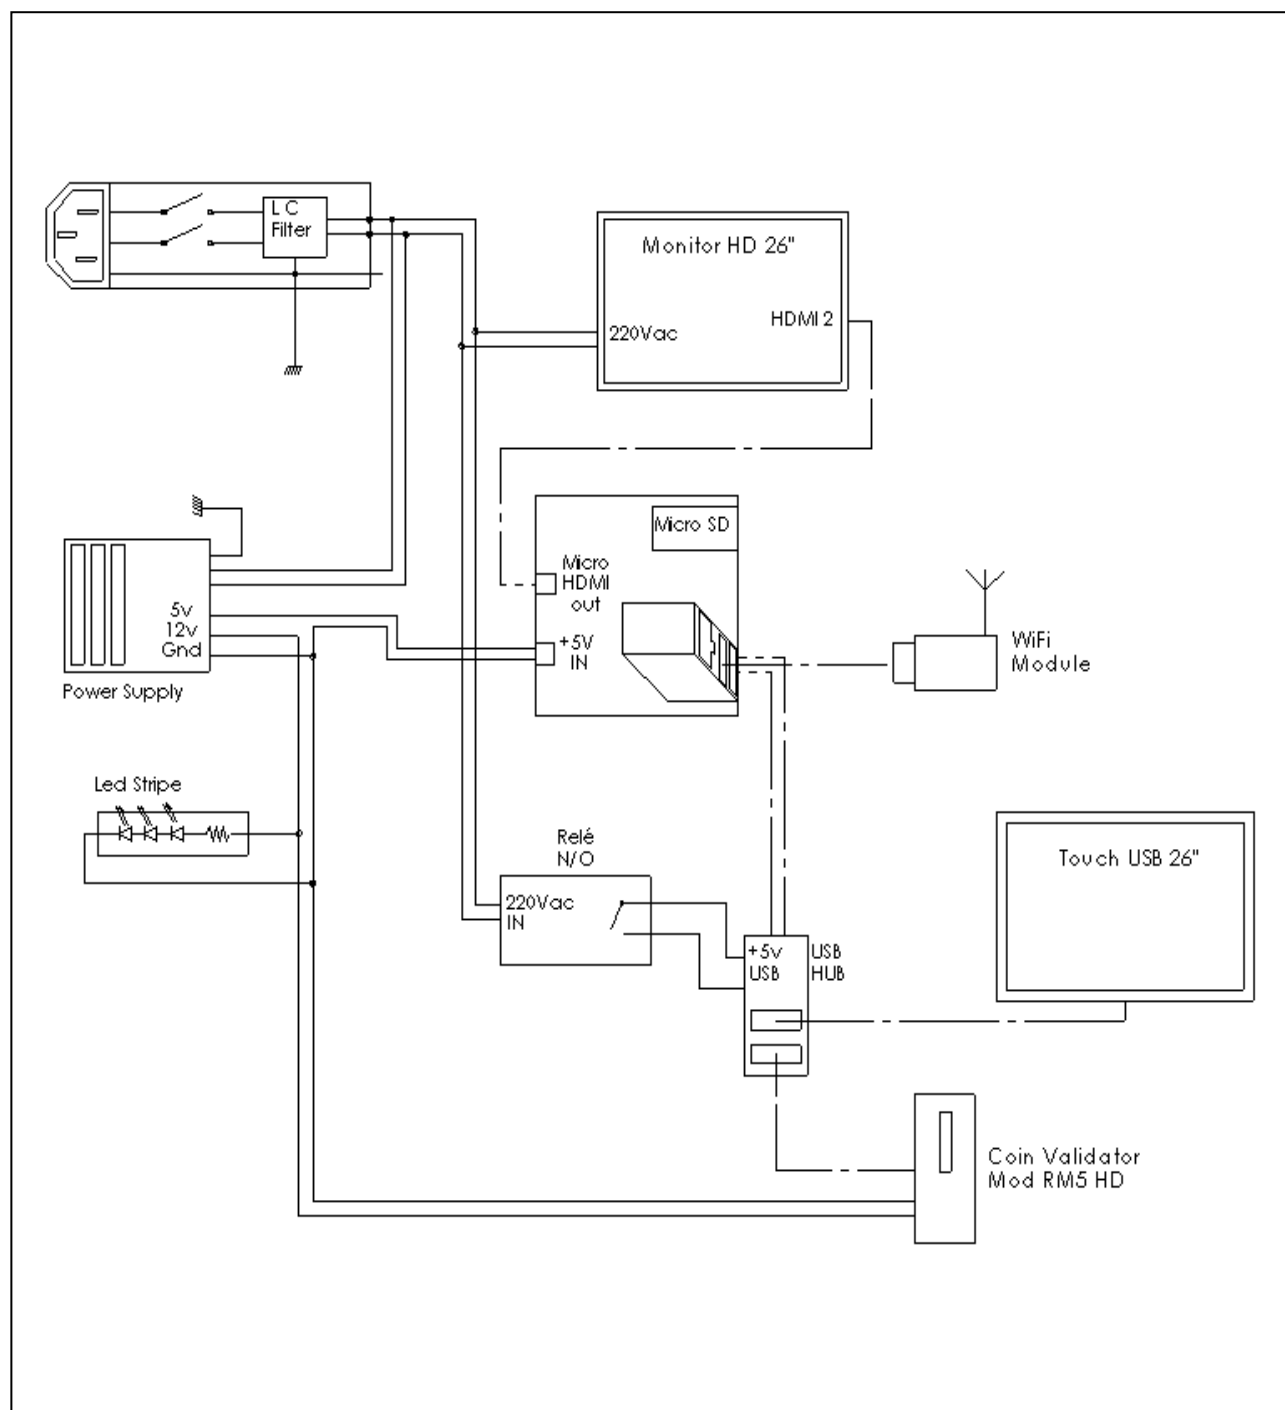

11 - COMPONENTI

Quantity	Description	Part number
1	TOUCH IR-22"	KF14001
1	USB EXTENSION 1MT	KF14002
1	LED STRIPE	KF14003
1	MONITOR LED 22"	KF14004
1	22" GLASS PANEL	KF14005
1	HDMI/MICRO HDMI CABLE	KF14006
2	VOLUME BUTTONS	KF14007
1	SWITCHING POWER UNIT	KF14008
1	ANDROID BOARD	KF14009
1	USB -HUB	KF14010
1	SHEDA BOARD ALIM. CABLE	KF14011
1	MAINS FILTER	KF14012
1	WIFI - DONGLE ANTENNA	KF14013
1	220W ALIMENTATION CABLE	KF14014
1	COIN SELECTOR	KF14015
1	COIN SELECTOR INTERFACE BOARD	KF14016
1	MICRO USB 1,5 MT CABLE	KF14017
1	IR-TOUCH ON/OFF TIMER	KF14018

12 - RISOLUZIONE PROBLEMI

KIKI-FUN NON SI ACCENDE , I TASTI DEL VOLUME SONO SPENTI :

- controllare il fusibile del filtro rete (modulo spina/interruttore 220v)
- aprire lo sportello posteriore e verificare che la spia verde dell'alimentatore sia verde , se spenta sostituire l'alimentatore

KIKI-FUN NON SI VEDE IMMAGINE :

- verificare nella fessura posteriore dove è il sensore telecomando la spia sia verde, se è rossa , mediante il telecomando in dotazione provare ad accendere il monitor con il tasto on/off
- non appare nessuna immagine = sostituire il monitor
- appare il menu del monitor , con il telecomando selezionare la porta di ingresso video HDMI-2
- verificare la spia blu vicino al connettore di alimentazione della scheda lampeggi in modo lento regolare
- se non lampeggia , verificare che l'alimentatore fornisca 5v
- sostituire la scheda

KIKI-FUN QUANDO SI ACCENDE IL VOLUME È TROPPO BASSO O TROPPO ALTO

- regolare il giusto volume mediante i tasti appositi , con il telecomando in dotazione spegnere il monitor e poi riaccendere, così il volume verrà memorizzato

KIKI-FUN NON RICEVE INPUT DAL TOUCH :

- aprire lo sportello posteriore e verificare la corretta alimentazione del HUB USB , spie verdi accese
- verificare la spia rossa del timer sia accesa , se no sostituire.
- il touch è guasto va sostituito

KIKI-FUN NON ACCETTA MONETE :

- verificare che all'accensione il led vicino alla porta USB della gettoniera lampeggi (auto-check)
- se non lampeggia verificare che la gettoniera sia correttamente alimentata a 12v
- verificare il connettore USB mini/USB grande
- sostituire la gettoniera RM5hd

KIKI-FUN NON SI CONNETTE A INTERNET

- aprire lo sportello posteriore e verificare che il modulo USB/WIFI lampeggi
- se non lampeggia , entrare nel menu configurazione e abilitare il modulo WIFI con il tasto on/off e verificare che si connetta alla rete registrata .
- il modulo non viene rilevato dalla scheda, sostituire il modulo.
- non si connette a nessuna rete , verificare la connessione e posizione dell'antenna
- oppure cancellare l'elenco reti e effettuare una nuova ricerca, selezionare la rete quindi inserire la password , e connetti
- la scheda è connesso ma non naviga , nella finestra di connessione WIFI selezionate avanzate , impostare i DNS di google , primario 8.8.8.8 , secondario 8.8.4.4 solitamente questi DNS sono universali e funzionano con tutti gli operatori , eventualmente impostate quelli consigliati dal vostro fornitore di servizio internet.

13 - NOTE

[illegible]