



TECNICAL MANUAL KIKI TOWER



WWW.RE-PLAY.BIZ



3G



1 – INTRODUZIONE	3
2 – NORME E AVVERTIMENTI	5
3 – CONTROLLO POST-CONSEGNA.....	6
4 – CONFIGURAZIONE	8
5– MANUTENZIONE:	10
6 – GARANZIA.....	12
7 – NOTE TECNICO-LEGALI.....	13

1 – INTRODUZIONE

1.1 Specifiche:

Nome del prodotto:	KiKi Tower
Produttore:	Re-Play S.r.l.
Altezza:	149 cm
Larghezza:	66 cm
Spessore:	60 cm
Peso:	70 Kg
Alimentazione:	AC 110/220V 50 Hz
Potenza massima:	60W
Monitor:	22"FULL HD IPS-LED

2 – NORME E AVVERTIMENTI

2.1 Norme di sicurezza:



Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il KiKi Tower a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al KiKi Tower. Nel caso di versamento di liquidi sul prodotto staccare immediatamente la presa di corrente.
- Non posizionare il KiKi Tower vicino a fiamme esposte, termosifoni o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Evitare luoghi soggetti a temperature o umidità elevati.
Posizionarlo in un luogo con temperature comprese tra +5 C° e + 35 C° e umidità relativa compresa tra 20% e 75%.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del KiKi Tower .
- Lasciare almeno 10 cm di spazio ai lati del KiKi Tower per permettere una ventilazione adeguata. In questo modo si evita che il prodotto possa surriscaldarsi e danneggiarsi. Si devono inoltre evitare ambienti polverosi.
- Verificare che la spina di alimentazione sia completamente inserita nella presa di corrente. Le spine di alimentazione non correttamente inserite possono causare archi elettrici o incendi.
- Per scollegare il KiKi Tower dalla rete elettrica è necessario staccare la spina. Per scollegare l'alimentazione afferrare e tirare sempre la spina e mai il cavo. Accertarsi di riuscire ad accedere in qualsiasi momento alla spina, al connettore e alla presa di alimentazione.
Prima di collegare il KiKi Tower alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sul presente manuale e sull'alimentatore. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.



Rischio di lesioni al prodotto o alle persone!

- Modifiche tecniche, riparazioni, controlli o qualsiasi altro intervento sul prodotto devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.
- Utilizzare solo le parti di ricambio fornite dal produttore. Sostituzioni o modifiche non autorizzate possono causare incendi, scosse elettriche e causano la perdita della garanzia.
- Non rimuovere nessuna delle coperture fisse per non esporre parti pericolose e sotto tensione.
- Prima di effettuare operazioni di pulizia scollegare il cavo di alimentazione.
- Non continuare ad utilizzare il KiKi Tower se si ha il dubbio che non stia funzionando normalmente o se presenta danni di qualsiasi tipo, spegnere, estrarre la spina e rivolgersi al rivenditore.
- Non lasciare che nessuno, in particolare i bambini, spingano o colpiscano il KiKi Tower, o inseriscano qualcosa nei fori o in qualsiasi altra apertura presente nella scocca.

2.2 Norme di utilizzo:

Per evitare incidenti, assicurarsi di rispettare le seguenti norme prima e durante l'utilizzo del prodotto:

- Questo prodotto è destinato al mercato dell'intrattenimento. È vietato qualsiasi utilizzo con scopo diverso da quello dell'intrattenimento.
- Assicurarsi di fornire spazio sufficiente, prevedendo la possibilità che il luogo di installazione del KiKi Tower risulti affollato. Uno spazio di installazione insufficiente potrebbe causare infortuni al giocatore o altri problemi.
- Per evitare infortuni e incidenti sono escluse dall'utilizzare il KiKi Tower le seguenti categorie:
 - Persone che soffrono di crisi epilettiche o che hanno riscontrato perdita di conoscenza o altri disturbi durante l'intrattenimento video ludico.
 - Soggetti con problemi cardiaci o che soffrono di pressione sanguigna alta.
 - Soggetti chinetosici.
- Per evitare cortocircuiti o shock elettrici, non permettere agli utilizzatori di inserire dita, mani o oggetti nelle fessure del prodotto. Nel caso in cui gli utilizzatori sono bambini piccoli tenerli d'occhio durante tutto il periodo di utilizzo del videogioco.
- Non permettere agli utilizzatori di staccare la presa di corrente senza un valido motivo.
- Fermare immediatamente qualsiasi atto violento come colpire o calciare il KiKi Tower. Tale comportamento può danneggiare o far cadere l'apparecchio e causare infortuni.

3 – CONTROLLO POST-CONSEGNA

Il prodotto deve essere controllato al momento della consegna. Controllare innanzitutto l'integrità dell'involucro e, se non presenta danni, verificare che tutti i componenti al suo interno siano intatti e nelle giuste quantità, forma e dimensioni. Per semplificare il processo viene fornita una checklist (3.2). Se sono presenti danni alla confezione o al prodotto, questo deve essere immediatamente contestato scrivendo "accettato con riserva" sul documento di trasporto del corriere.

3.1 Apertura Pacco:

Tenere il pacco rivolto con il lato apribile verso l'alto, quindi rimuovere delicatamente il Kiki Tower e togliere dal pacco anche gli altri componenti rimasti. (3.2)

3.2 Checklist di consegna:

Screen 	Optional 	Telecomando 
--	--	---

Le immagini sono a puro scopo illustrativo. I prodotti all'interno della checklist possono riportare leggere variazioni estetiche dovute a personalizzazioni o a migliorie di fabbrica.

4 – CONFIGURAZIONE

5.1 Impostazioni Audio e Video:

L'apparecchio viene fornito già con tutte le regolazioni ottimali effettuate.

Se necessario utilizzare l'apposito telecomando per la regolazione delle impostazioni audio e video o rifarsi al manuale TV fornitoVI per ulteriori altre regolazioni.

5.2 Primo avvio e settaggio:

Per funzionare correttamente, il vostro KiKi Tower necessita di una connessione a internet. Per effettuare l'accesso esso dispone di una interfaccia radio di tipo WI-FI802.11bgn; di seguito , vediamo come configurare il KiKi Tower per l'accesso a internet.

CONFIGURAZIONE WI-FI:

Accendere il KiKi Tower. Attendere con attenzione fino alla comparsa di una schermata con il logo Re-Play (circa 60

secondi) e toccare il tasto  "BACK" situato in basso a sinistra; selezionandolo sarà possibile visualizzare una barra rossa in basso con la dicitura "Menu configurazione". (Foto 1)

Foto 1



Toccare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up ("**0000**",quattro volte zero) (Foto 2), dopodiché selezionare "Settings". (Foto 3)

Foto 2


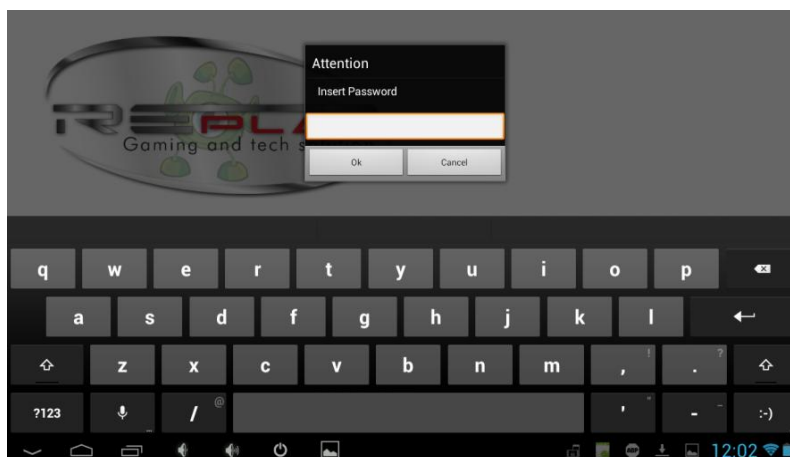


Foto 3

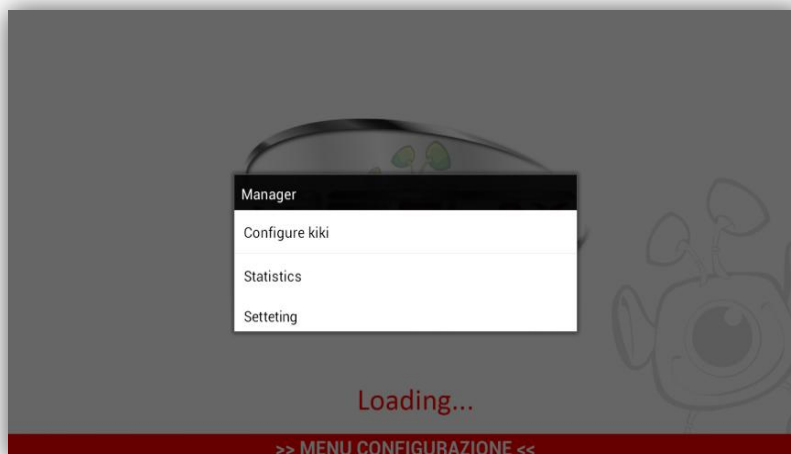

Nella pagina delle impostazioni selezionare "Wi-Fi" nel menu di sinistra (attivare il Wi-Fi se non è attivo). Sulla destra comparirà un elenco delle reti wireless attualmente disponibili. (Foto 3) Selezionare la rete desiderata, inserire la password e selezionare "Connect". (Foto 4) Attendere alcuni secondi.

Foto 3


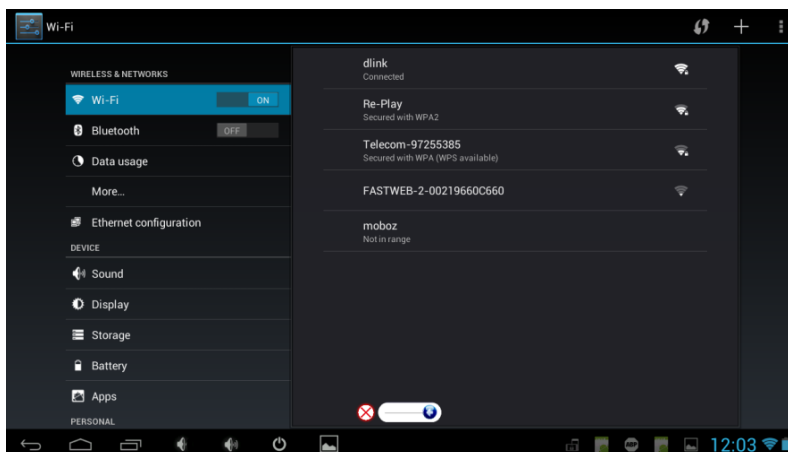


Foto 4

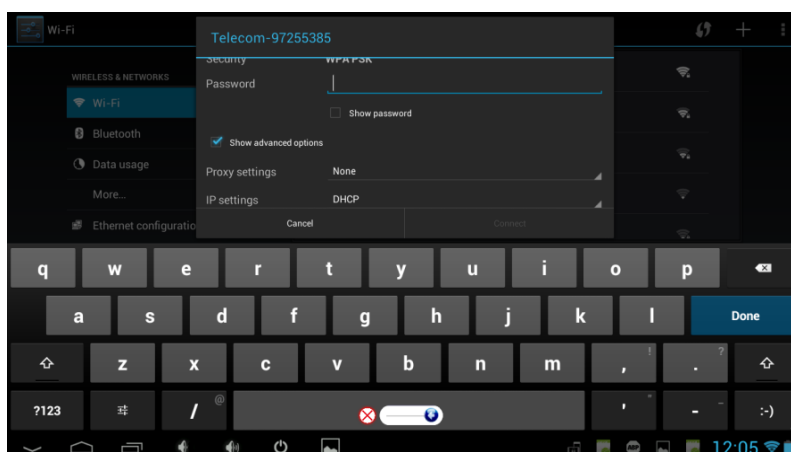

Attenzione! Nel caso in cui l'accesso avviene attraverso una rete Wi-Fi privata può essere necessario assegnare manualmente gli indirizzi IP al KiKi Tower , per cui dopo avere inserito la password Wi-Fi, selezionare l'opzione "Show advanced options" e disattivare il servizio DHCP nella stessa finestra pop-up , quindi inserire l'indirizzo IP del KiKi Tower e l'indirizzo IP del Gateway che vi verranno forniti dal vostro Tecnico gestore di rete (Foto 4). Inoltre, se necessario, inserire gli indirizzi IP dei server DNS , di solito vengono forniti in automatico dal Gateway , ma si possono usare quelli del provider che danno l'accesso a internet , oppure inserire quelli di Google = DNS primario 8.8.8.8 , DNS secondario=8.8.4.4. Confermare con "Save". Attendere alcuni secondi che appaia la scritta "connesso".

Spegnere e riaccendere il KiKi Tower, il quale sarà pronto all'uso ( **IMPORTANTE !!!** Attendere almeno 5 secondi prima del riavvio).

5 – MANUTENZIONE:

Assicurarsi sempre che la presa di corrente disponga di una buona messa a terra. Se sono presenti danni al cavo di alimentazione disattivare immediatamente il KiKi Tower. La riparazione del cavo di alimentazione è di competenza esclusiva di un elettricista esperto.

5.1 Pulizia:

Prima delle operazioni di pulizia disconnettere il cavo di alimentazione.

Pulire il KiKi Tower solo con un panno morbido (Non utilizzare pulitori liquidi a base di alcol o aceto, poichè questi potrebbero danneggiare le superfici). Poichè le superfici sono suscettibili a danneggiamento, evitare di strofinare con materiale rigido o di usare uno scopettino.

5.2 Sostituzione dei componenti:

- Disconnettere l'alimentazione.
- Rimuovi il componente danneggiato e sostituirlo solo con parti di ricambio originali.
- Per ricevere le parti di ricambio contatta il tuo distributore (comunicare il codice degli articoli presente nella "parts list").

Per ulteriori informazioni contattare: www.re-play.biz info@re-play.biz

6 – GARANZIA

La durata della garanzia è di 1 anno dall'acquisto del prodotto ed è estesa solo ed esclusivamente alle componenti elettroniche. Tali componenti sono legalmente coperte dalla garanzia contro eventuali difetti di conformità pertanto non sono coperti i danni di natura esterna (trasporto, esposizione a fonti di calore, caduta accidentale, umidità, uso improprio del prodotto, etc.).

7 – NOTE TECNICO–LEGALI

KiKi Tower è stato progettato e prodotto da Re-Play SRL in conformità delle norme CE nello stabilimento di Casoria (NA), ITALIA.

I loghi Kids Kiosk, KiKi Wall, KiKi Fun, KiKi School, KiKi Tower, KiKi Table, KiKi Foto, sono proprietà di Re-Play SRL.

Tutti i marchi, le applicazioni, i video le musiche e i contenuti dei siti web presenti su KiKi Tower appartengono ai rispettivi proprietari. Il KiKi Tower non contiene nessun materiale proprietario salvato sul disco. Tutti i contenuti delle sezioni video e web sono liberamente accessibili da internet e vengono visualizzati in streaming diretto dai canali ufficiali (NO Framing o Embedding).

L'utilizzo della macchina ed i suoi contenuti sono consentiti solo per gli usi previsti dalla legge. Re-Play SRL si limita solamente alla fornitura dell'apparecchio e della sua conformità, pertanto Re-Play SRL declina ogni responsabilità di utilizzo improprio degli stessi.



Re-Play s.r.l.
Via Nicola Romeo,5
80026-Casoria (NA)

Dichiarazione di Conformità
FAMIGLIA : Postazione Multimediale
MODELLO : KIKI TOWER



Dichiarazione di Conformità

Il prodotto Postazione Multimediale Modello KIKI TOWER, testato presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha superato le seguenti prove e misure :

1	Direttiva 2004/108/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica.
2	Decreto 2007/194	Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE
3	Direttiva 2006/95/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla sicurezza elettrica.
4	CISPR 16-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods.
5	NIS 81 /Ed. 1994)	The treatment of uncertainty in EMC measurements.
6	ISO 14253-1	Inspection by measurements of work pieces and measurement equipment. Decision rules for proving conformance or non conformance with specifications.
7	CEI EN 61000-6-3	Norma generica - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
8	CEI EN 61000-4-1	Tecniche di prova e di misura - Panorama della serie IEC 61000-4
9	CEI EN 61000-4-2	Prove di immunità a scarica elettrostatica.
10	CEI EN 61000-4-3	Prove di immunità sui campi irradiati a radiofrequenza.
11	CEI EN 61000-4-4	Prova di immunità a transitori / treni elettrici veloci.
12	CEI EN 61000-4-5	Prova di immunità ad impulso.
13	CEI EN 61000-4-6	Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza.
14	CEI EN 61000-4-8	Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete.
15	CEI EN 61000-4-11	Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
16	CEI EN 61000-6-1	Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
17	CEI EN 61000-3-2	Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤16A per fase)
18	CEI EN 61000-3-3	Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤16A.
19	EN 60335-1	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali
20	EN 60335-2-82	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento

Per cui dichiariamo che il dispositivo in oggetto è conforme al marchio CE per la Compatibilità Elettromagnetica e per la Sicurezza Elettrica

Documentazione tecnica disponibile presso Ns sede

Questo documento non può essere riprodotto o utilizzato in qualsiasi forma senza autorizzazioni scritte della ditta Re-Play S.r.l. e ogni elemento o modifica non autorizzati faranno decadere la validità di questa dichiarazione e saranno intraprese azioni legali contro eventuali trasgressori.

Firma responsabile

Timbro ditta

RE-PLAY S.r.l.
Timbro Legittimato
Via Carducci, 5/A - 03943 CASSINO (FR)
Tel. 0776/610111 - 0776/610112
R.E.A. : PR 172672

1



info@re-play.biz - T +39 081 0382925 - F +39 081 7572067

